安装用连接器型号

连接器型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3A-T1-A3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.81
ZP3A-T1-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.81
ZP3A-T1-A6-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.81
ZP3A-T2-A5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.81
ZP3A-T2-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.81
ZP3A-T2-A10-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.81
ZP3A-T2-A10-04		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.81
ZP3A-T3-A5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.81
ZP3A-T3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.82
ZP3A-T3-A12-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.82
ZP3A-T3-A12-04		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.82
ZP3A-T3-A12-06		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.82
ZP3A-Y1-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.82
ZP3A-Y2-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.82
ZP3A-Y3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.82

缓冲器组件型号

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-T1J3-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.83
ZP3B-T1J6-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.83
ZP3B-T1K3-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.83
ZP3B-T1K6-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.83
ZP3B-T2AJ3-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AJ6-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AJ10-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-T2AK3-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AK6-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AK10-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AJB15-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AJB20-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AK15-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83
ZP3B-T2AK20-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.83


缓冲器组件型号

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-T2BJ3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BJ6-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BJ10-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BK3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BK6-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BK10-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BJB15-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BJB20-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-T2BK15-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-T2BK20-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.84
ZP3B-Y1J3-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.85
ZP3B-Y1J6-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.85
ZP3B-Y1K3-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.85
ZP3B-Y1K6-B3		ZP3-015U□ ZP3-02U□ ZP3-035U□	P.85


缓冲器组件型号

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-Y2AJ3-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AJ6-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AJ10-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AK3-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AK6-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AK10-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-Y2AJB15-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AJB20-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AK15-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85
ZP3B-Y2AK20-B5		ZP3-04UM□ ZP3-06UM□ ZP3-08UM□ ZP3-04B□ ZP3-06B□ ZP3-08B□	P.85


缓冲器组件型号

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-Y2BJ3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BJ6-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BJ10-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BK3-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BK6-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BK10-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86

缓冲器组件型号		适合吸盘型号 ZP3系列	页
ZP3B-Y2BJB15-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BJB20-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BK15-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86
ZP3B-Y2BK20-B5		ZP3-10UM□ ZP3-13UM□ ZP3-16UM□ ZP3-10B□ ZP3-13B□ ZP3-16B□	P.86


真空引出方向 纵

连接器型号	ZP3A-T1-A3[质量：0.5g]

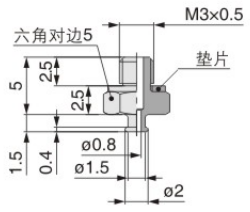


适合吸盘型号
ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

连接器型号	ZP3A-T2-B5[质量：2.0g]

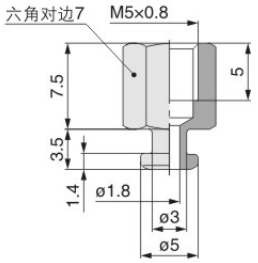


适合吸盘型号
ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

连接器型号	ZP3A-T1-B3[质量：0.8g]

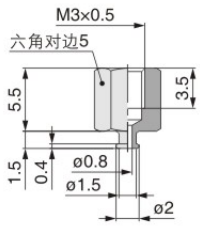


适合吸盘型号
ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

连接器型号	ZP3A-T2-A10-B5[质量：10.7g]

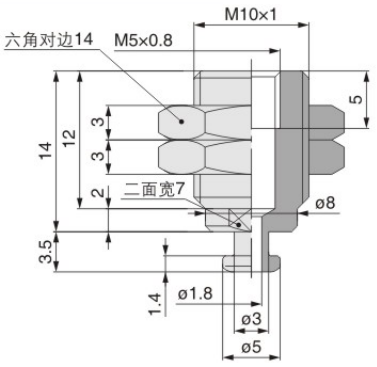


适合吸盘型号
ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

连接器型号	ZP3A-T1-A6-B3[质量：2.7g]

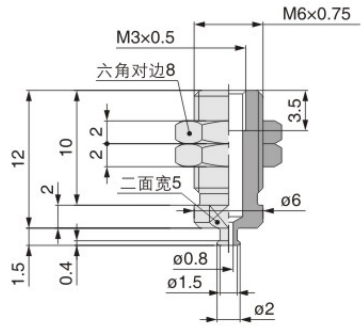


适合吸盘型号
ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

连接器型号	ZP3A-T2-A10-04[质量：9.9g]

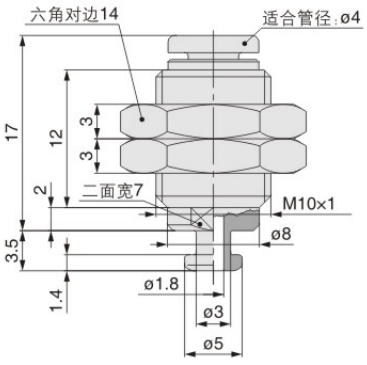


适合吸盘型号
ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

连接器型号	ZP3A-T2-A5[质量：1.4g]

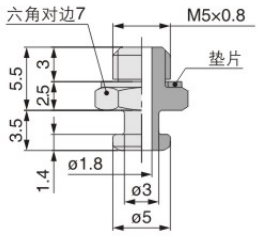

适合吸盘型号
ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B


连接器型号	ZP3A-T3-A5[质量：2.4g]

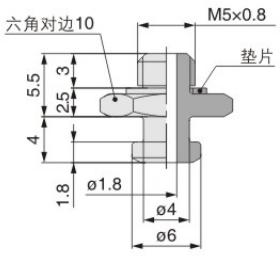

适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B


真空引出方向 纵

连接器型号	ZP3A-T3-B5[质量:5.1g]

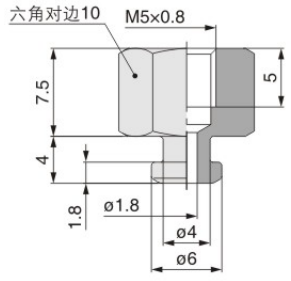


适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B

连接器型号	ZP3A-T3-A12-04[质量:19.6g]

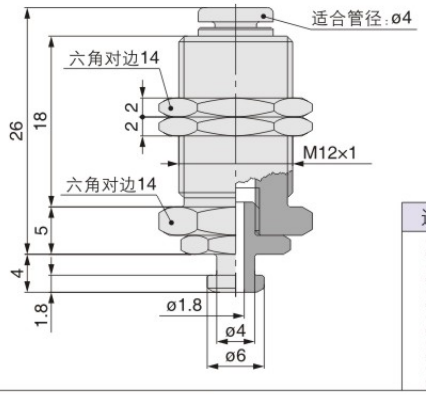


适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B

连接器型号	ZP3A-T3-A12-B5[质量:18.2g]

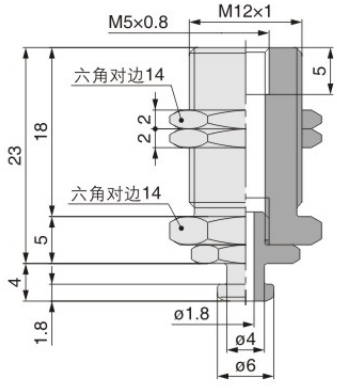

适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B


连接器型号	ZP3A-T3-A12-06[质量:17.5g]

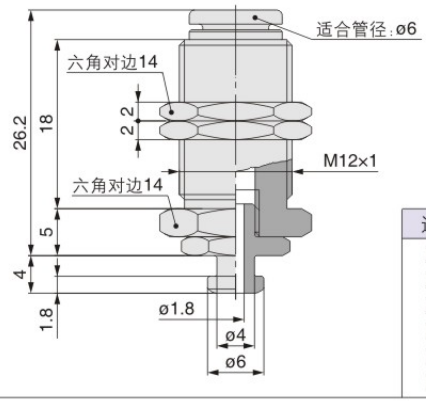

适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B


真空引出方向 横

连接器型号	ZP3A-Y1-B3[质量:1.8g]

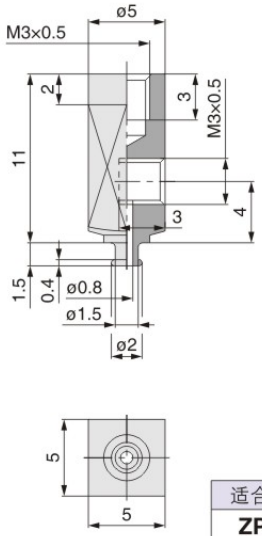


适合吸盘型号
ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

连接器型号	ZP3A-Y2-B5[质量:6.7g]

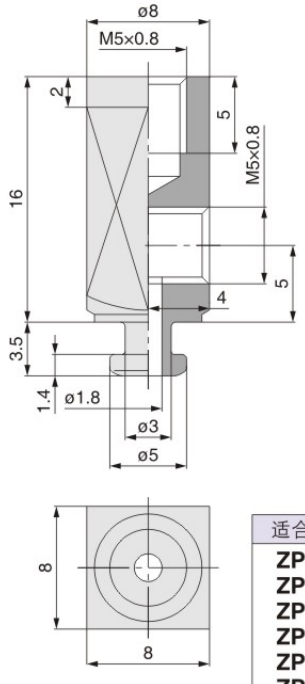

适合吸盘型号
ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

连接器型号	ZP3A-Y3-B5[质量:7.1g]

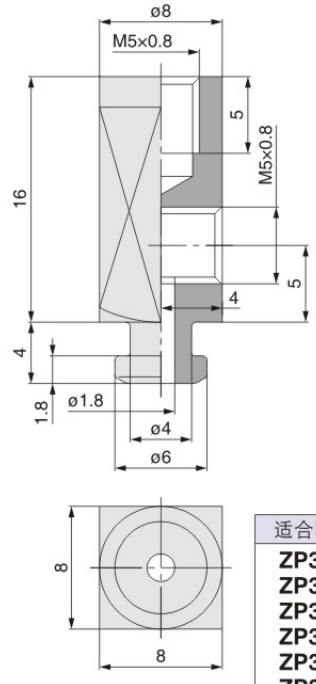

适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B