

真空引出方向 纵

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-T1J3-B3	3.5
ZP3B-T1J6-B3	4.3
ZP3B-T1K3-B3	6.7
ZP3B-T1K6-B3	8.1

ZP3B-T1J■-B3

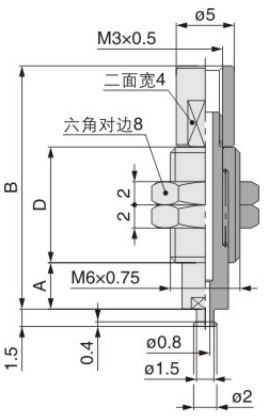

ZP3B-T1K■-B3

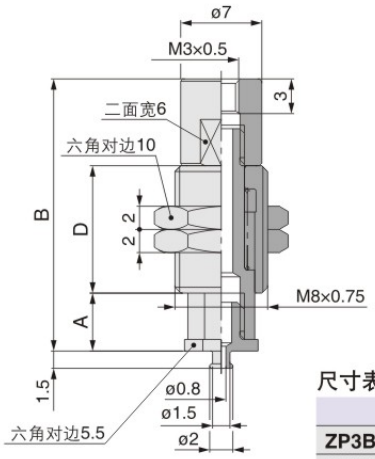

适合吸盘型号

ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B	D
ZP3B-T1J3-B3	4	21	10
ZP3B-T1J6-B3	7	28	14

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B	D
ZP3B-T1K3-B3	5	23.5	11
ZP3B-T1K6-B3	8	30	14.5

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-T2AJ3-B5	7.1
ZP3B-T2AJ6-B5	8.3
ZP3B-T2AJ10-B5	10.2
ZP3B-T2AK3-B5	7.0
ZP3B-T2AK6-B5	8.3
ZP3B-T2AK10-B5	10.2

ZP3B-T2AJ■-B5

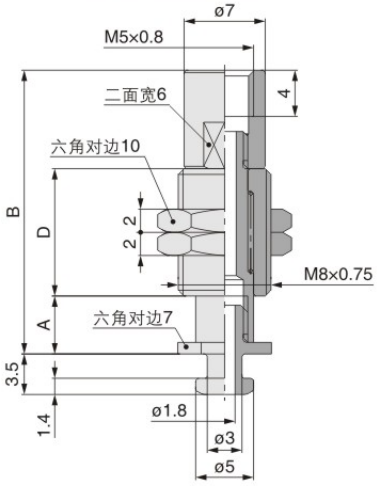

ZP3B-T2AK■-B5

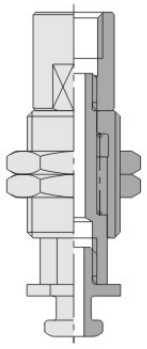

适合吸盘型号

ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B


尺寸表(随行程而不同)

型号	A	B	D
ZP3B-T2A☆3-B5	5	24.5	11
ZP3B-T2A☆6-B5	8	31	14.5
ZP3B-T2A☆10-B5	12	41	20.5


注) 表中☆表示缓冲器规格「J, K」。

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-T2AJB15-B5	10.0
ZP3B-T2AJB20-B5	10.6
ZP3B-T2AK15-B5	12.0
ZP3B-T2AK20-B5	13.1

ZP3B-T2AJB■■-B5

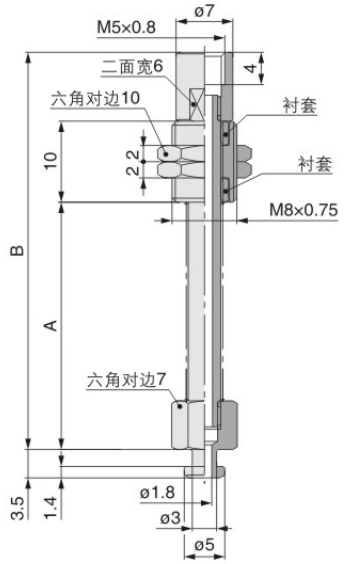

ZP3B-T2AK■■-B5



适合吸盘型号

ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B
ZP3B-T2A☆15-B5	30.5	49
ZP3B-T2A☆20-B5	38	56.5

注) 表中☆表示缓冲器规格「JB, K」。


真空引出方向 纵

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-T2BJ3-B5	7.8
ZP3B-T2BJ6-B5	8.9
ZP3B-T2BJ10-B5	10.9
ZP3B-T2BK3-B5	7.7
ZP3B-T2BK6-B5	8.9
ZP3B-T2BK10-B5	10.9

ZP3B-T2BJ■■-B5

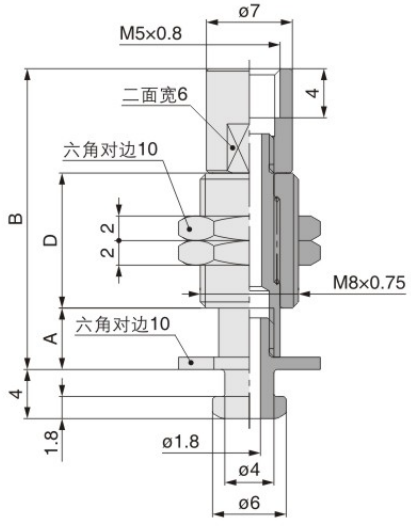

ZP3B-T2BK■■-B5

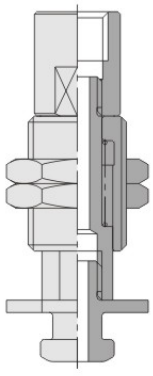

适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B


尺寸表(随行程而不同)

型号	A	B	D
ZP3B-T2B☆3-B5	5	24.5	11
ZP3B-T2B☆6-B5	8	31	14.5
ZP3B-T2B☆10-B5	12	41	20.5


注) 表中☆表示缓冲器规格「J, K」。

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-T2BJB15-B5	12.5
ZP3B-T2BJB20-B5	15.6
ZP3B-T2BK15-B5	14.5
ZP3B-T2BK20-B5	15.6

ZP3B-T2BJB■■-B5

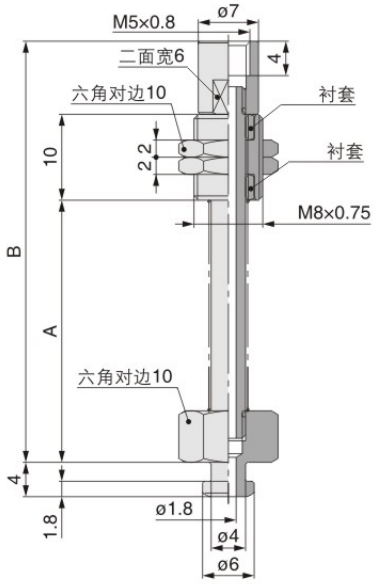

ZP3B-T2BK■■-B5



适合吸盘型号
ZP3-10UM
ZP3-13UM
ZP3-16UM
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B
ZP3B-T2B☆15-B5	30.5	49
ZP3B-T2B☆20-B5	38	56.5

注) 表中☆表示缓冲器规格「JB, K」。


真空引出方向 横

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-Y1J3-B3	7.6
ZP3B-Y1J6-B3	8.5
ZP3B-Y1K3-B3	10.9
ZP3B-Y1K6-B3	12.1

ZP3B-Y1J■-B3

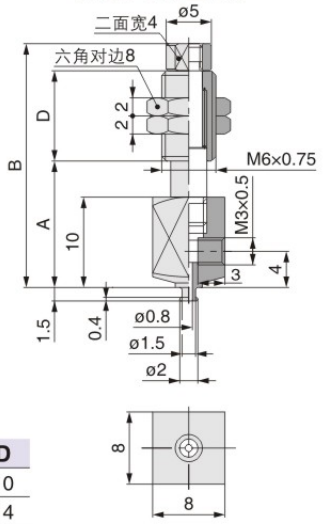

ZP3B-Y1K■-B3

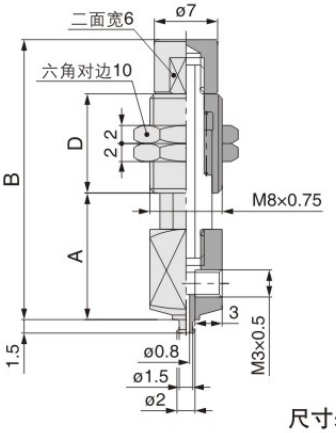

适合吸盘型号

ZP3-015U
ZP3-02U
ZP3-035U

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B	D
ZP3B-Y1J3-B3	14	27	10
ZP3B-Y1J6-B3	17	34	14

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B	D
ZP3B-Y1K3-B3	14	31	11
ZP3B-Y1K6-B3	17	37.5	14.5

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-Y2AJ3-B5	12.5
ZP3B-Y2AJ6-B5	13.9
ZP3B-Y2AJ10-B5	16.3
ZP3B-Y2AK3-B5	11.9
ZP3B-Y2AK6-B5	13.1
ZP3B-Y2AK10-B5	15.1

ZP3B-Y2AJ■■-B5

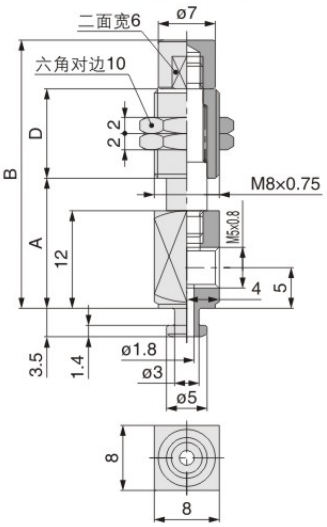

ZP3B-Y2AK■■-B5



适合吸盘型号

ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B


尺寸表(随行程而不同)

型号	A	B	D
ZP3B-Y2A☆3-B5	16.5	34	11
ZP3B-Y2A☆6-B5	19	40	14.5
ZP3B-Y2A☆10-B5	23	50	20.5


注) 表中☆表示缓冲器规格「J, K」。

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-Y2AJB15-B5	14.0
ZP3B-Y2AJB20-B5	14.8
ZP3B-Y2AK15-B5	15.2
ZP3B-Y2AK20-B5	16.3

ZP3B-Y2AJB■■-B5

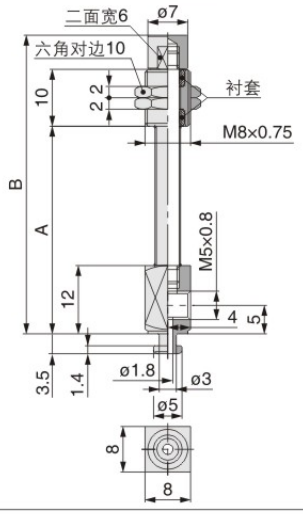

ZP3B-Y2AK■■-B5



适合吸盘型号

ZP3-04UM
ZP3-06UM
ZP3-08UM
ZP3-04B
ZP3-06B
ZP3-08B

尺寸表(随行程而不同)


型号	A	B
ZP3B-Y2A☆15-B5	36.5	53
ZP3B-Y2A☆20-B5	44	60.5

注) 表中☆表示缓冲器规格「JB, K」。


真空引出方向 横

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-Y2BJ3-B5	13.0
ZP3B-Y2BJ6-B5	14.3
ZP3B-Y2BJ10-B5	16.7
ZP3B-Y2BK3-B5	12.4
ZP3B-Y2BK6-B5	13.6
ZP3B-Y2BK10-B5	15.5

ZP3B-Y2BJB■■-B5

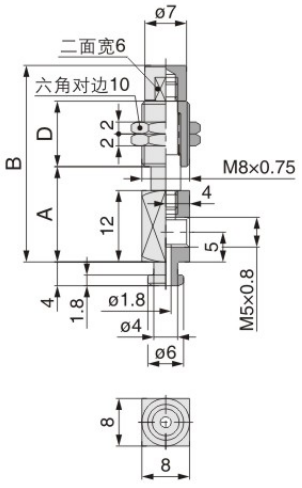

ZP3B-Y2BK■■-B5



适合吸盘型号
ZP3-10MU
ZP3-13MU
ZP3-16MU
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B


尺寸表(随行程而不同)

型号	A	B	D
ZP3B-Y2B☆3-B5	16.5	34	11
ZP3B-Y2B☆6-B5	19	40	14.5
ZP3B-Y2B☆10-B5	23	50	20.5


注) 表中☆表示缓冲器规格「J, K」。

缓冲器组件型号	质量(g)
ZP3B-Y2BJB15-B5	14.4
ZP3B-Y2BJB20-B5	15.2
ZP3B-Y2BK15-B5	15.6
ZP3B-Y2BK20-B5	16.7

ZP3B-Y2BJB■■-B5

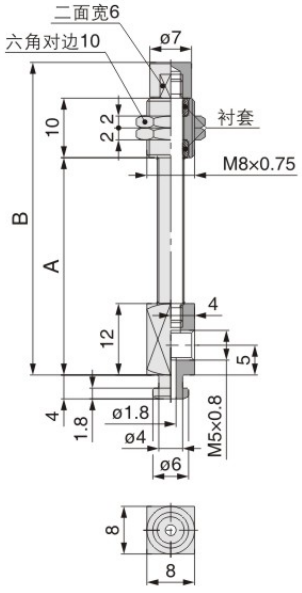

ZP3B-Y2BK■■-B5



适合吸盘型号
ZP3-10MU
ZP3-13MU
ZP3-16MU
ZP3-10B
ZP3-13B
ZP3-16B

尺寸表(随行程而不同)

型号	A	B
ZP3B-Y2B☆15-B5	36.5	53
ZP3B-Y2B☆20-B5	44	60.5

注) 表中☆表示缓冲器规格「JB, K」。